





# Дерево ГЛАВНОГО МЕНЮ

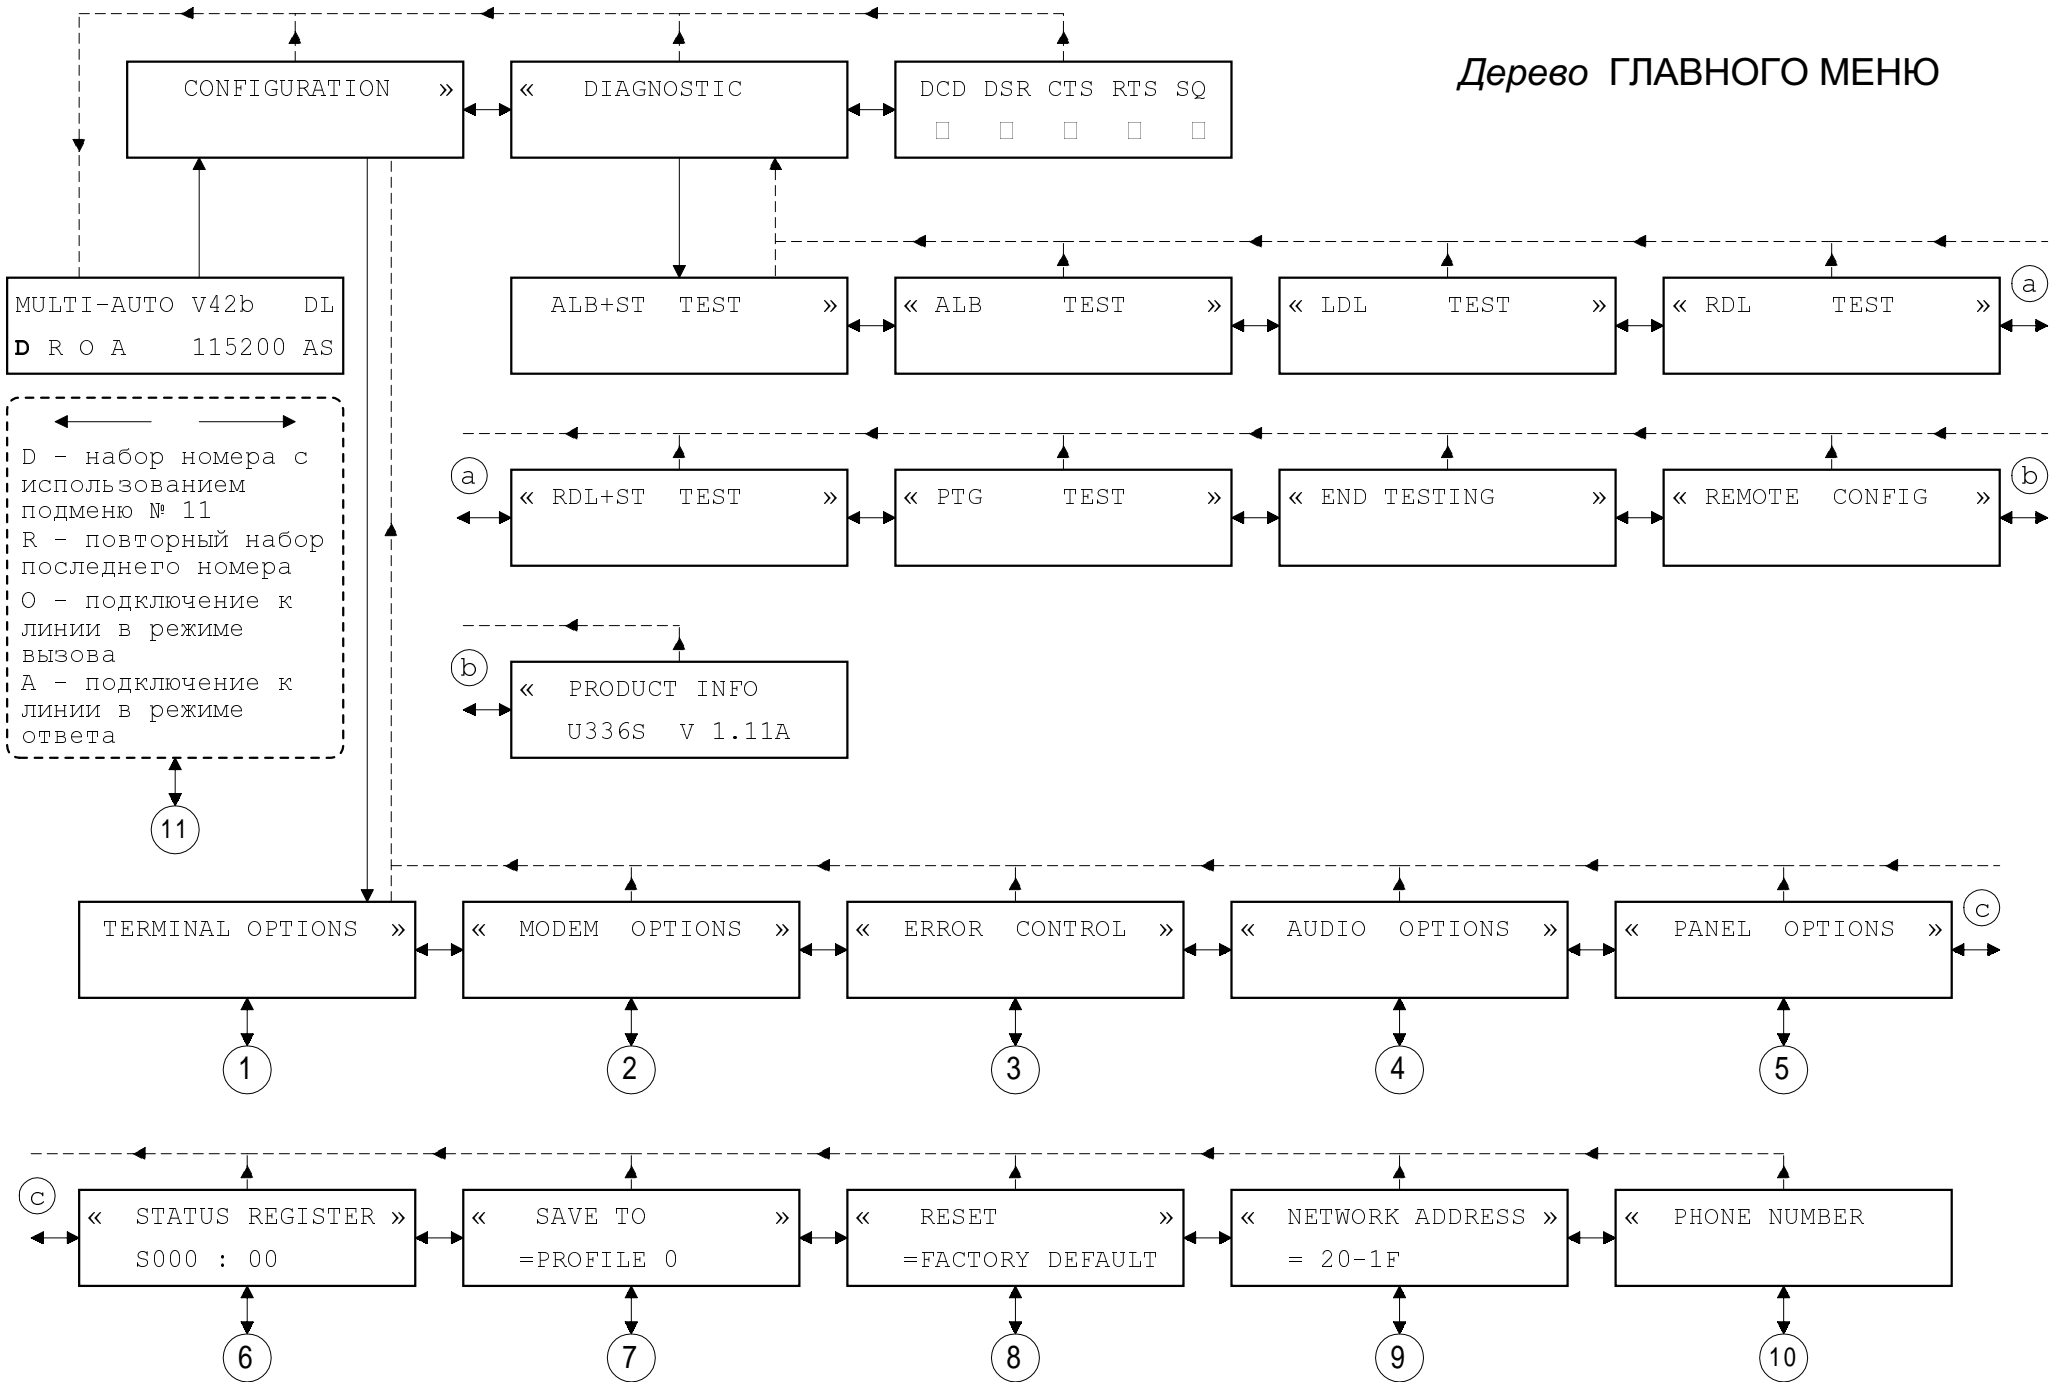


# Дерево подменю TERMINAL OPTIONS

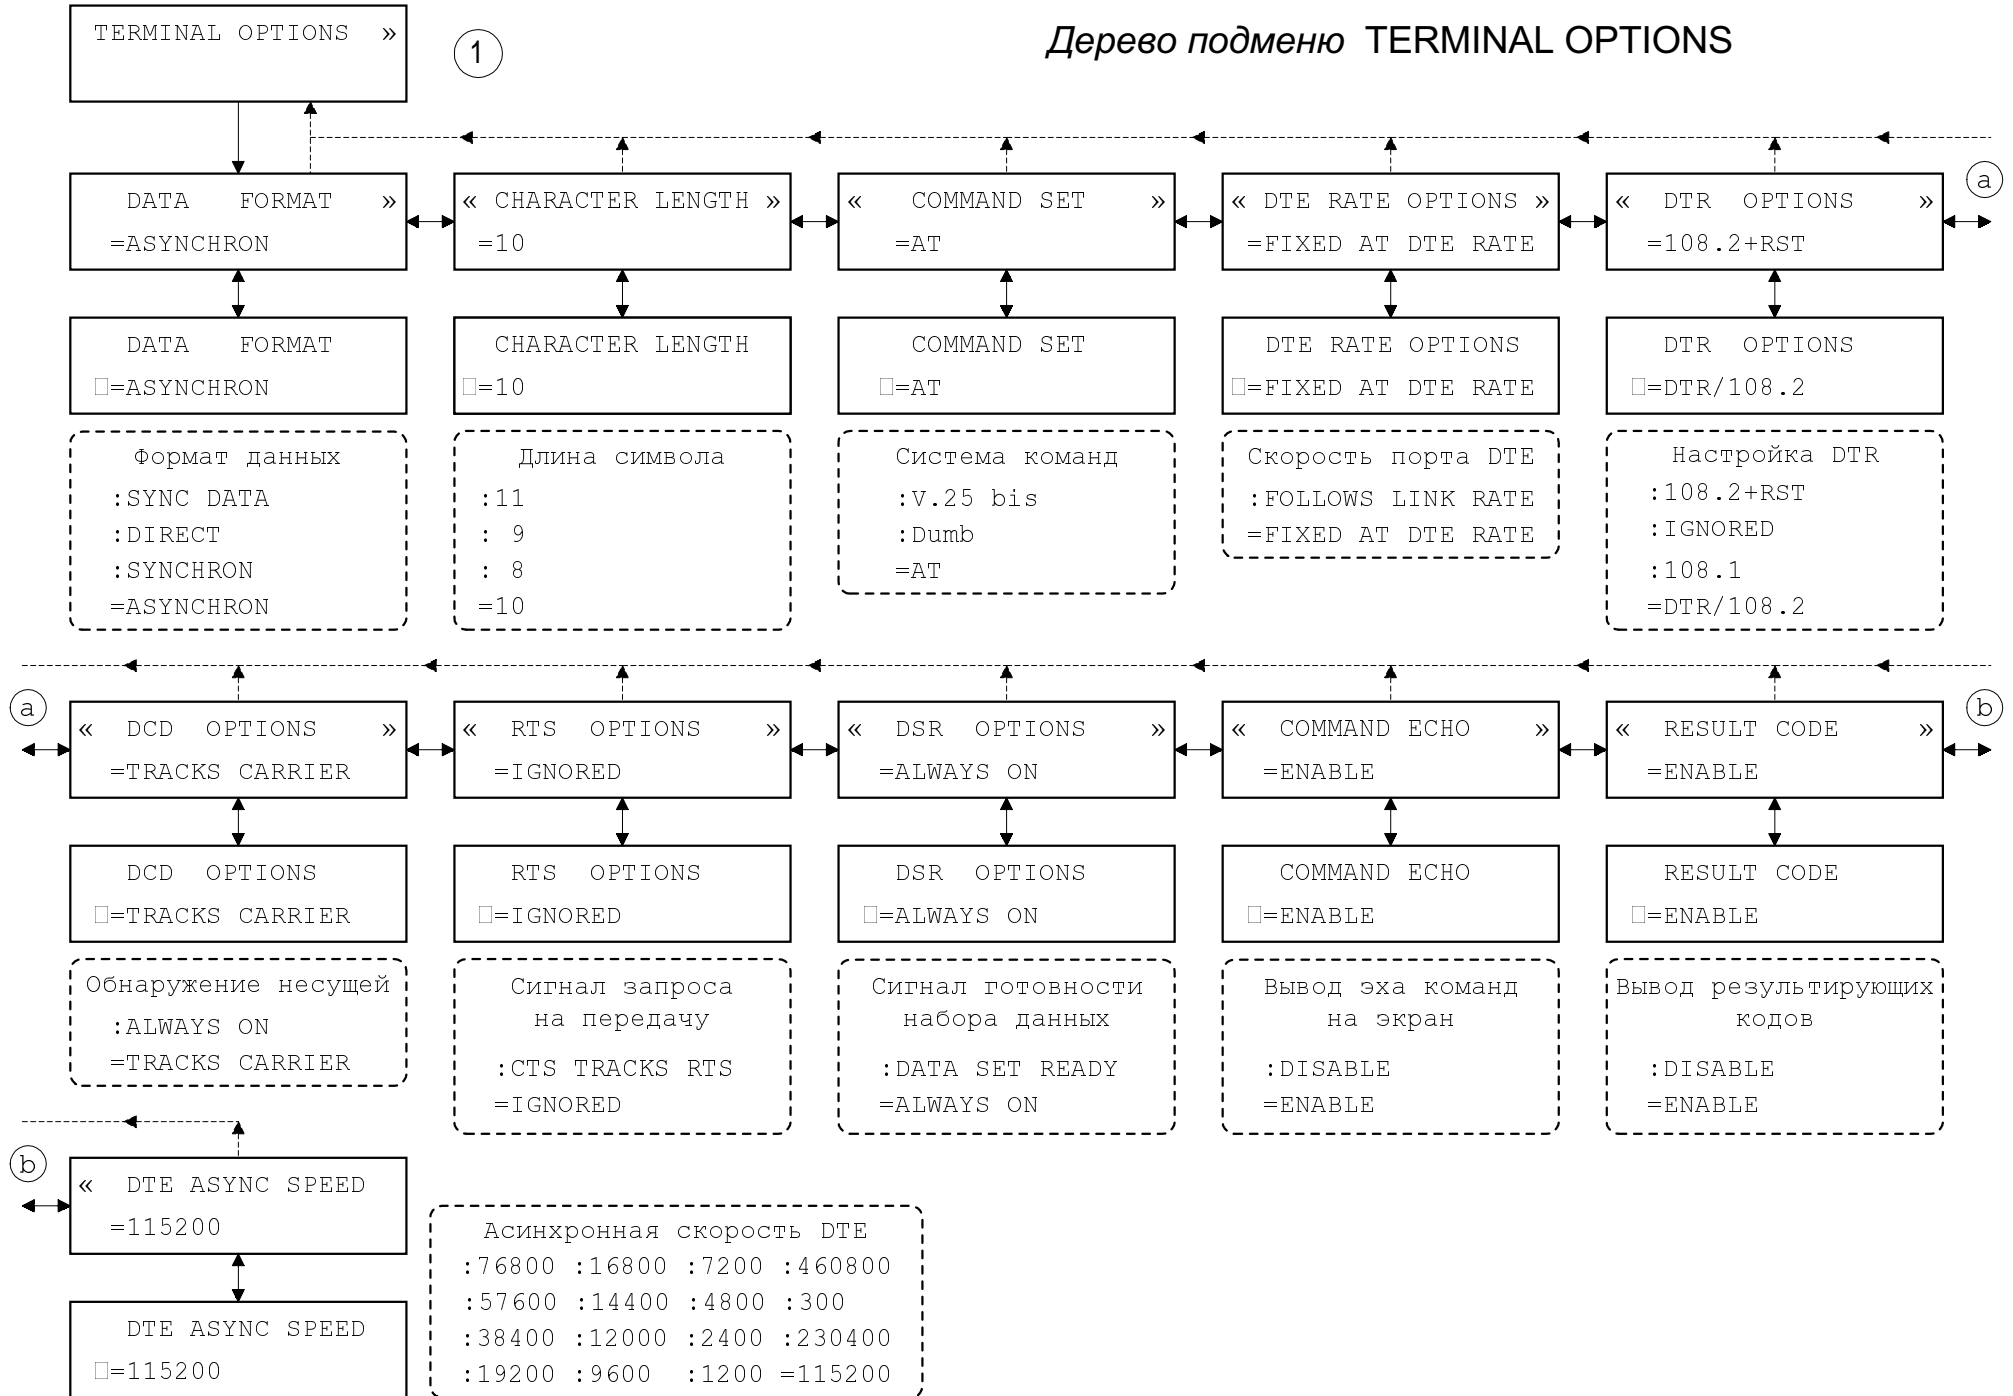

## Дерево подменю MODEM OPTIONS (начало)

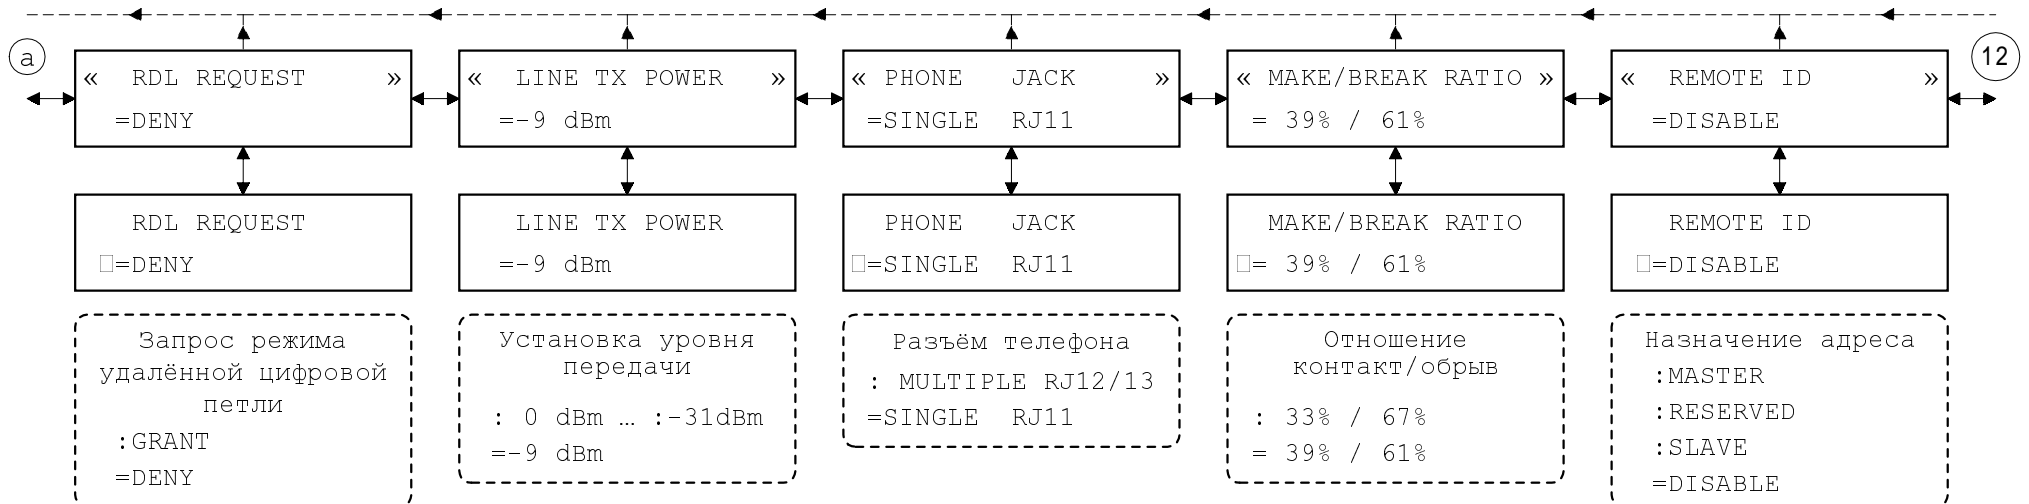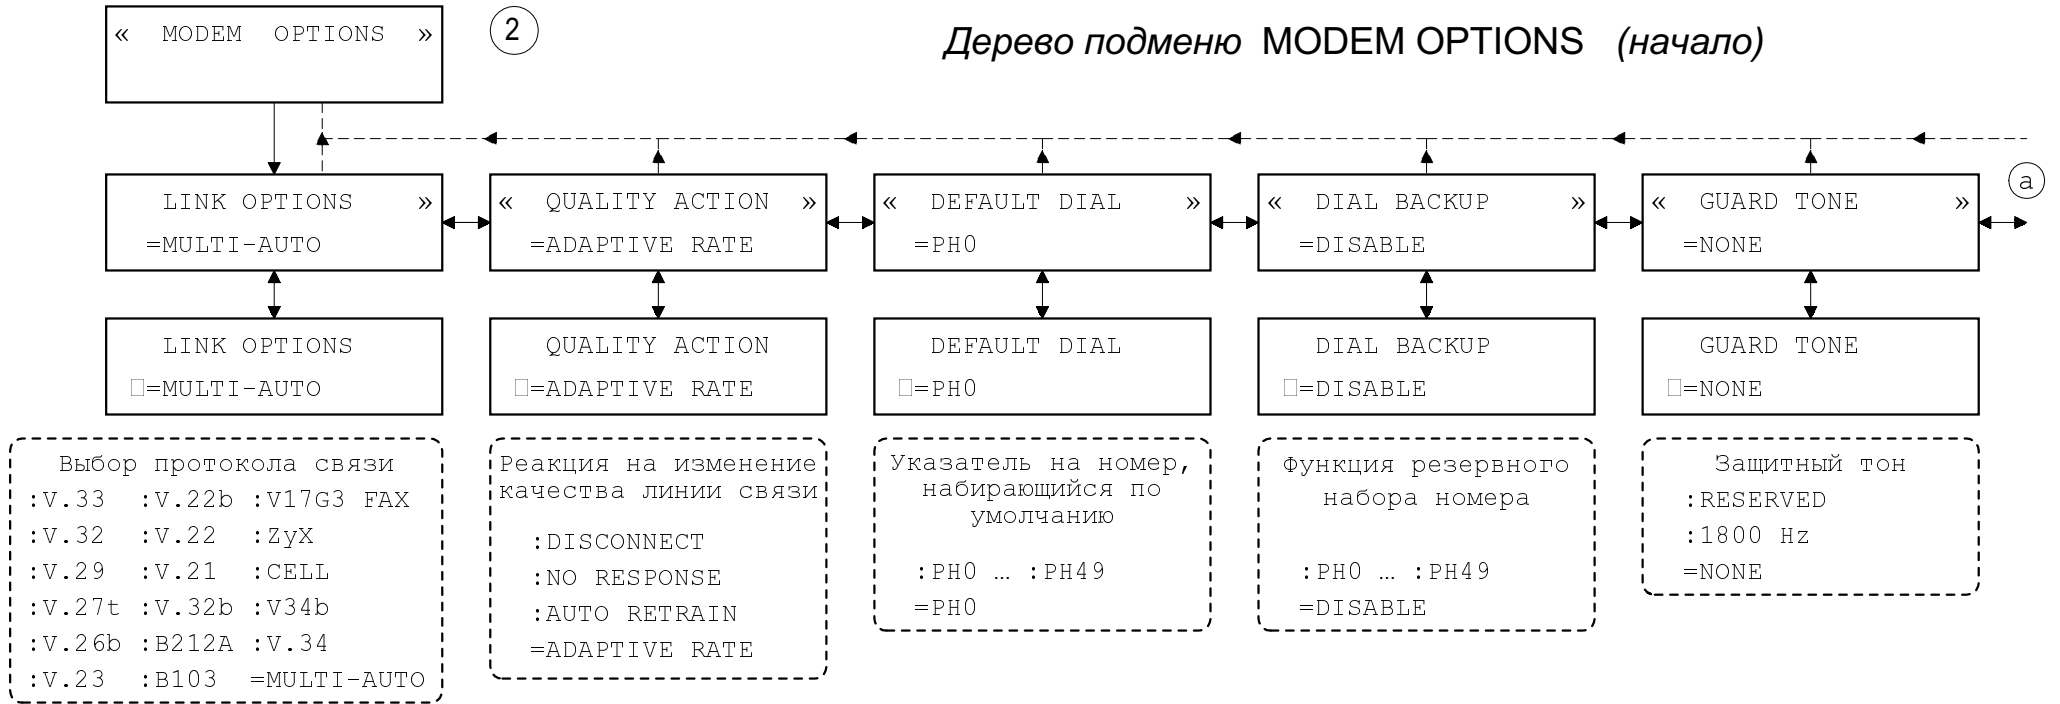

## Дерево подменю MODEM OPTIONS (продолжение)

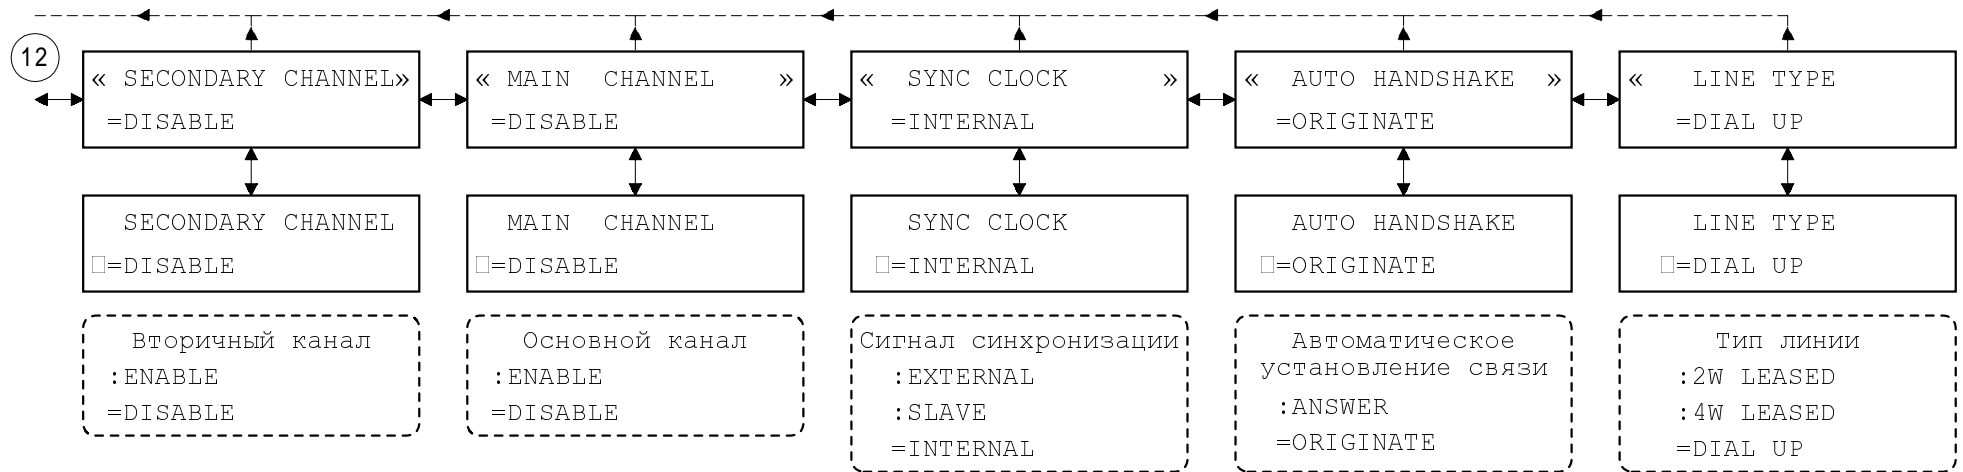




```

MULTI-AUTO V42b DL
D R O A 38400 AS
    
```

11

## Дерево подменю DIAL

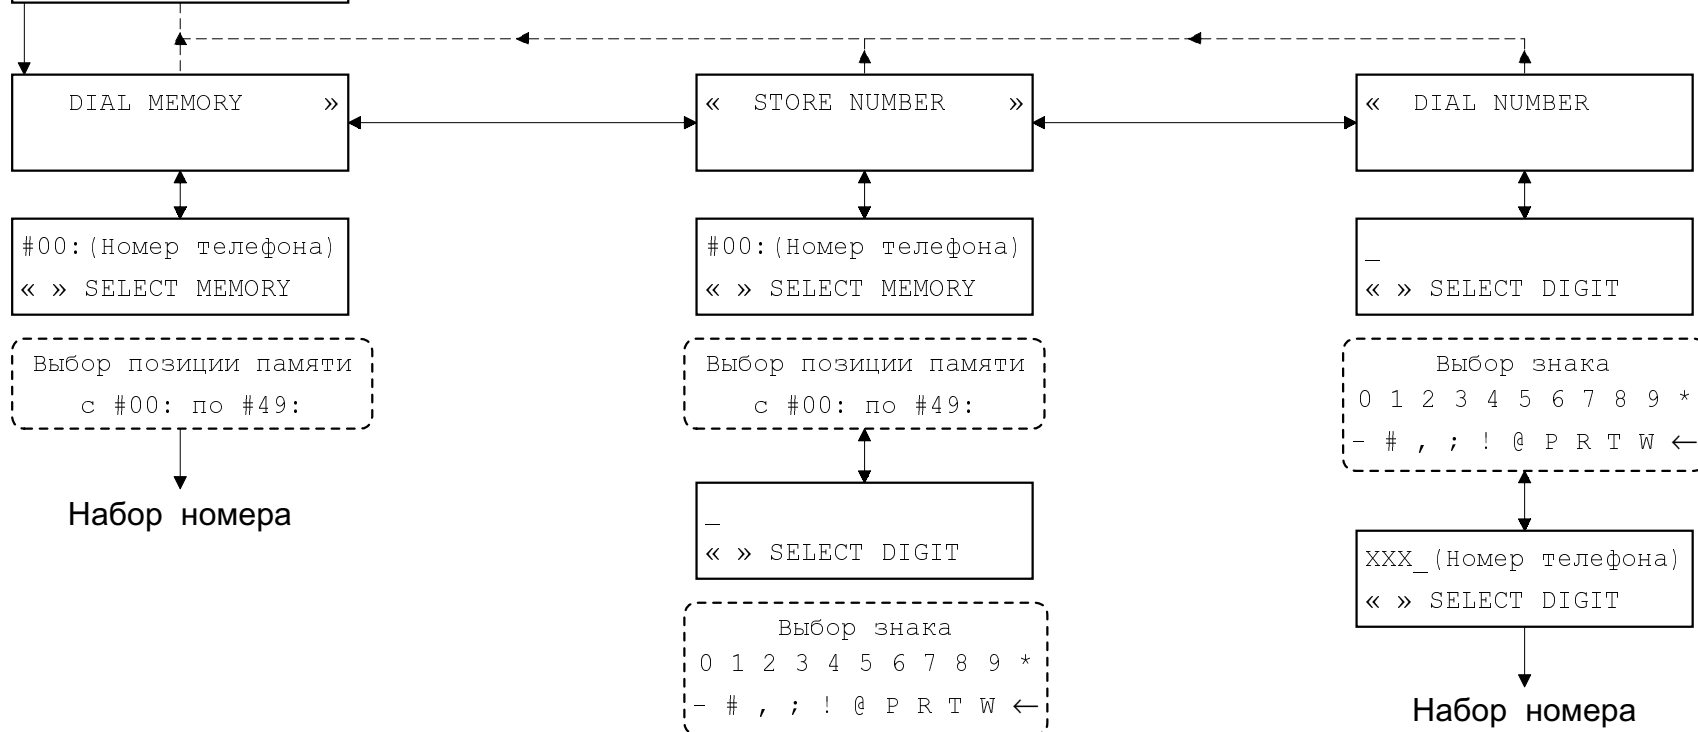

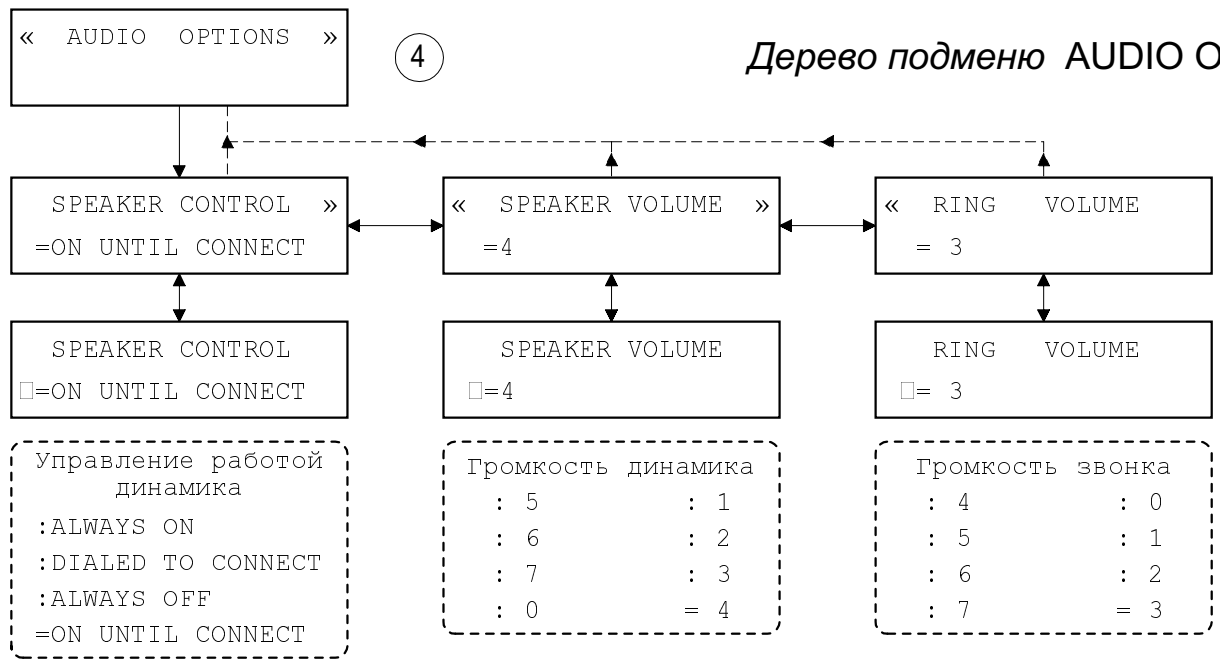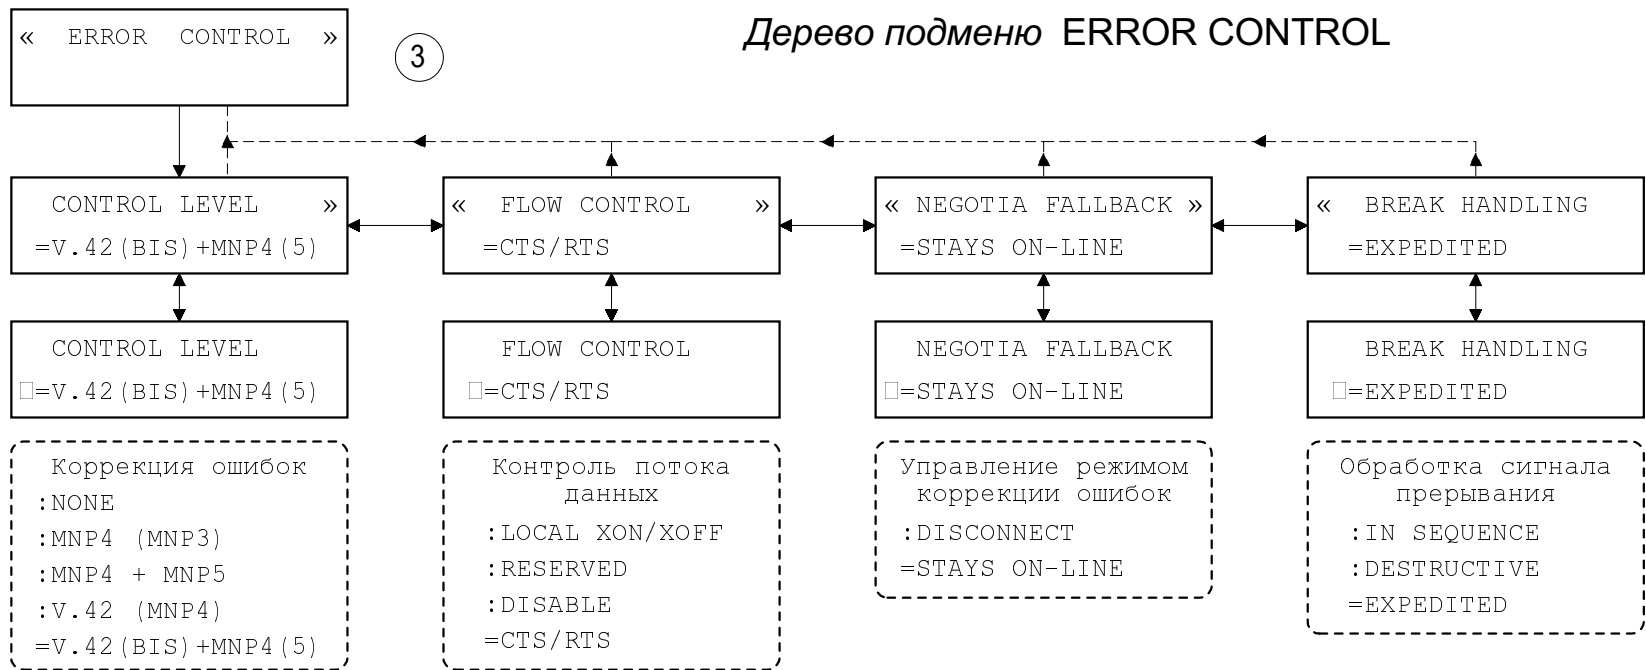

« PANEL OPTIONS »

5

PANEL LOCK »  
=UNLOCK

« LCD LIGHTING »  
=EVENT

PANEL LOCK  
=UNLOCK

LCD LIGHTING  
=EVENT

Блокировка панели  
:LOCK  
=UNLOCK

Освещение дисплея  
:ALWAYS  
=EVENT

« SAVE TO »  
=PROFILE 0

7

SAVE TO  
=PROFILE 0

Сохранить в профиле  
:PROFILE 1  
:PROFILE 2  
:PROFILE 3  
=PROFILE 0

« RESET »  
=FACTORY DEFAULT

8

RESET  
=FACTORY DEFAULT

Переустановить из профиля  
:PROFILE 0  
:PROFILE 1  
:PROFILE 2  
:PROFILE 3  
=FACTORY DEFAULT

« STATUS REGISTER »  
S000 : 00

6

STATUS REGISTER  
S000 : 00

Регистры статуса  
от S000  
до S127

« NETWORK ADDRESS »  
= 20-1F

9

NETWORK ADDRESS  
= 20-1F

NETWORK ADDRESS  
= \_ -

Сетевой адрес  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
A B C D E F

« PHONE NUMBER »

10

#00: (Номер телефона)  
« » SELECT MEMORY

-  
« » SELECT DIGIT

Выбор позиции  
памяти  
с #00: по #49:

Выбор знака  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
\* # , ; ! @ P R T W  
- ←

# Режим ON-LINE V.32b / ZyX / ZyCELL

