




Дерево ГЛАВНОГО МЕНЮ

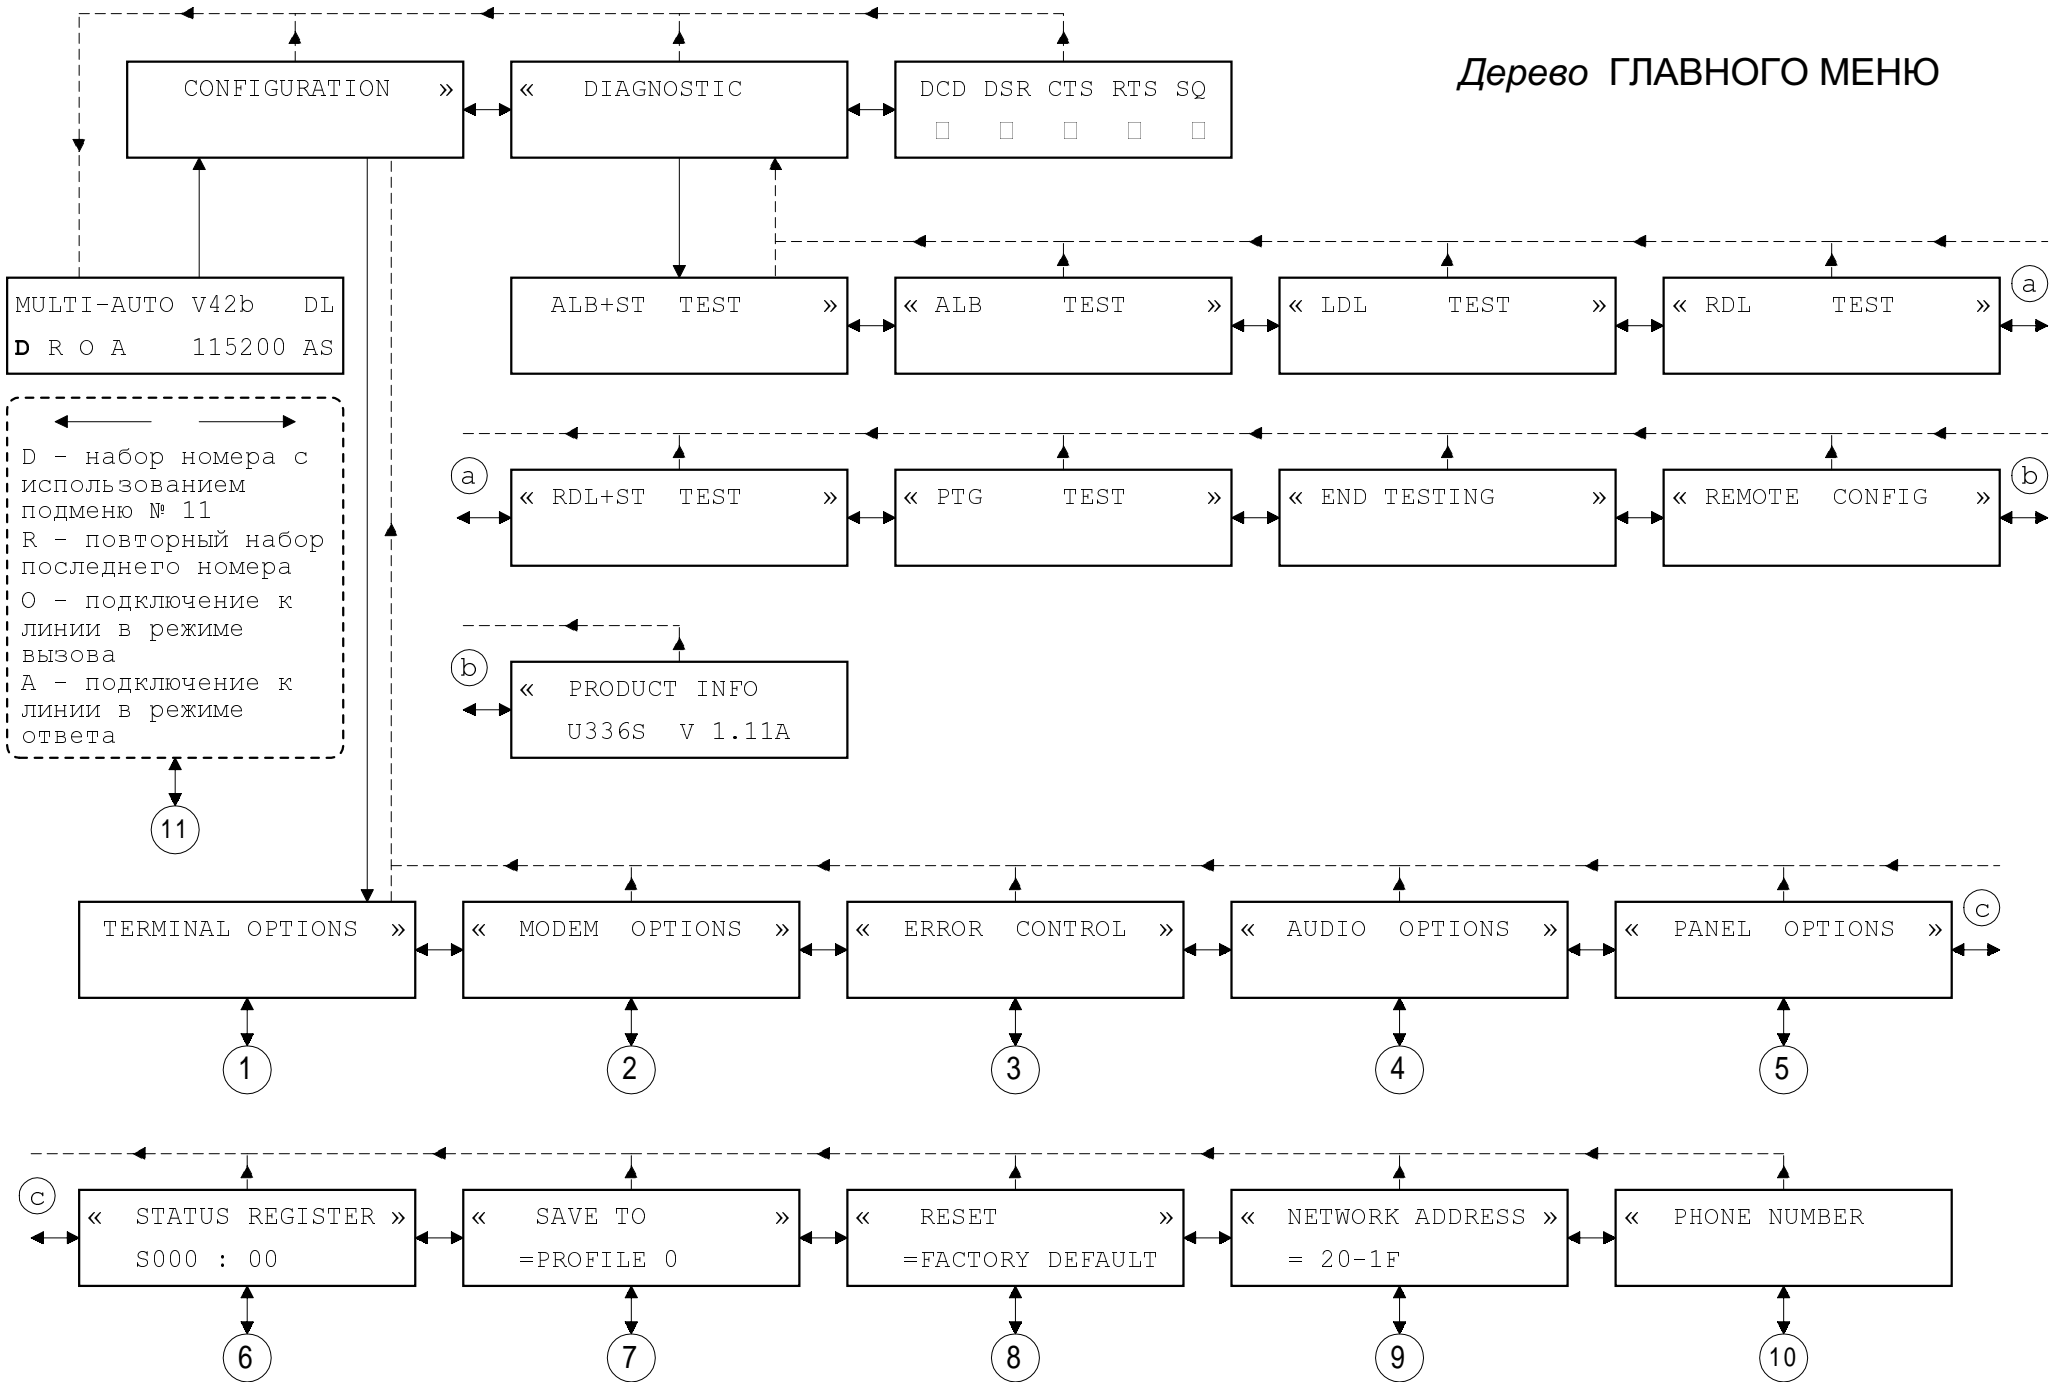


Дерево подменю TERMINAL OPTIONS

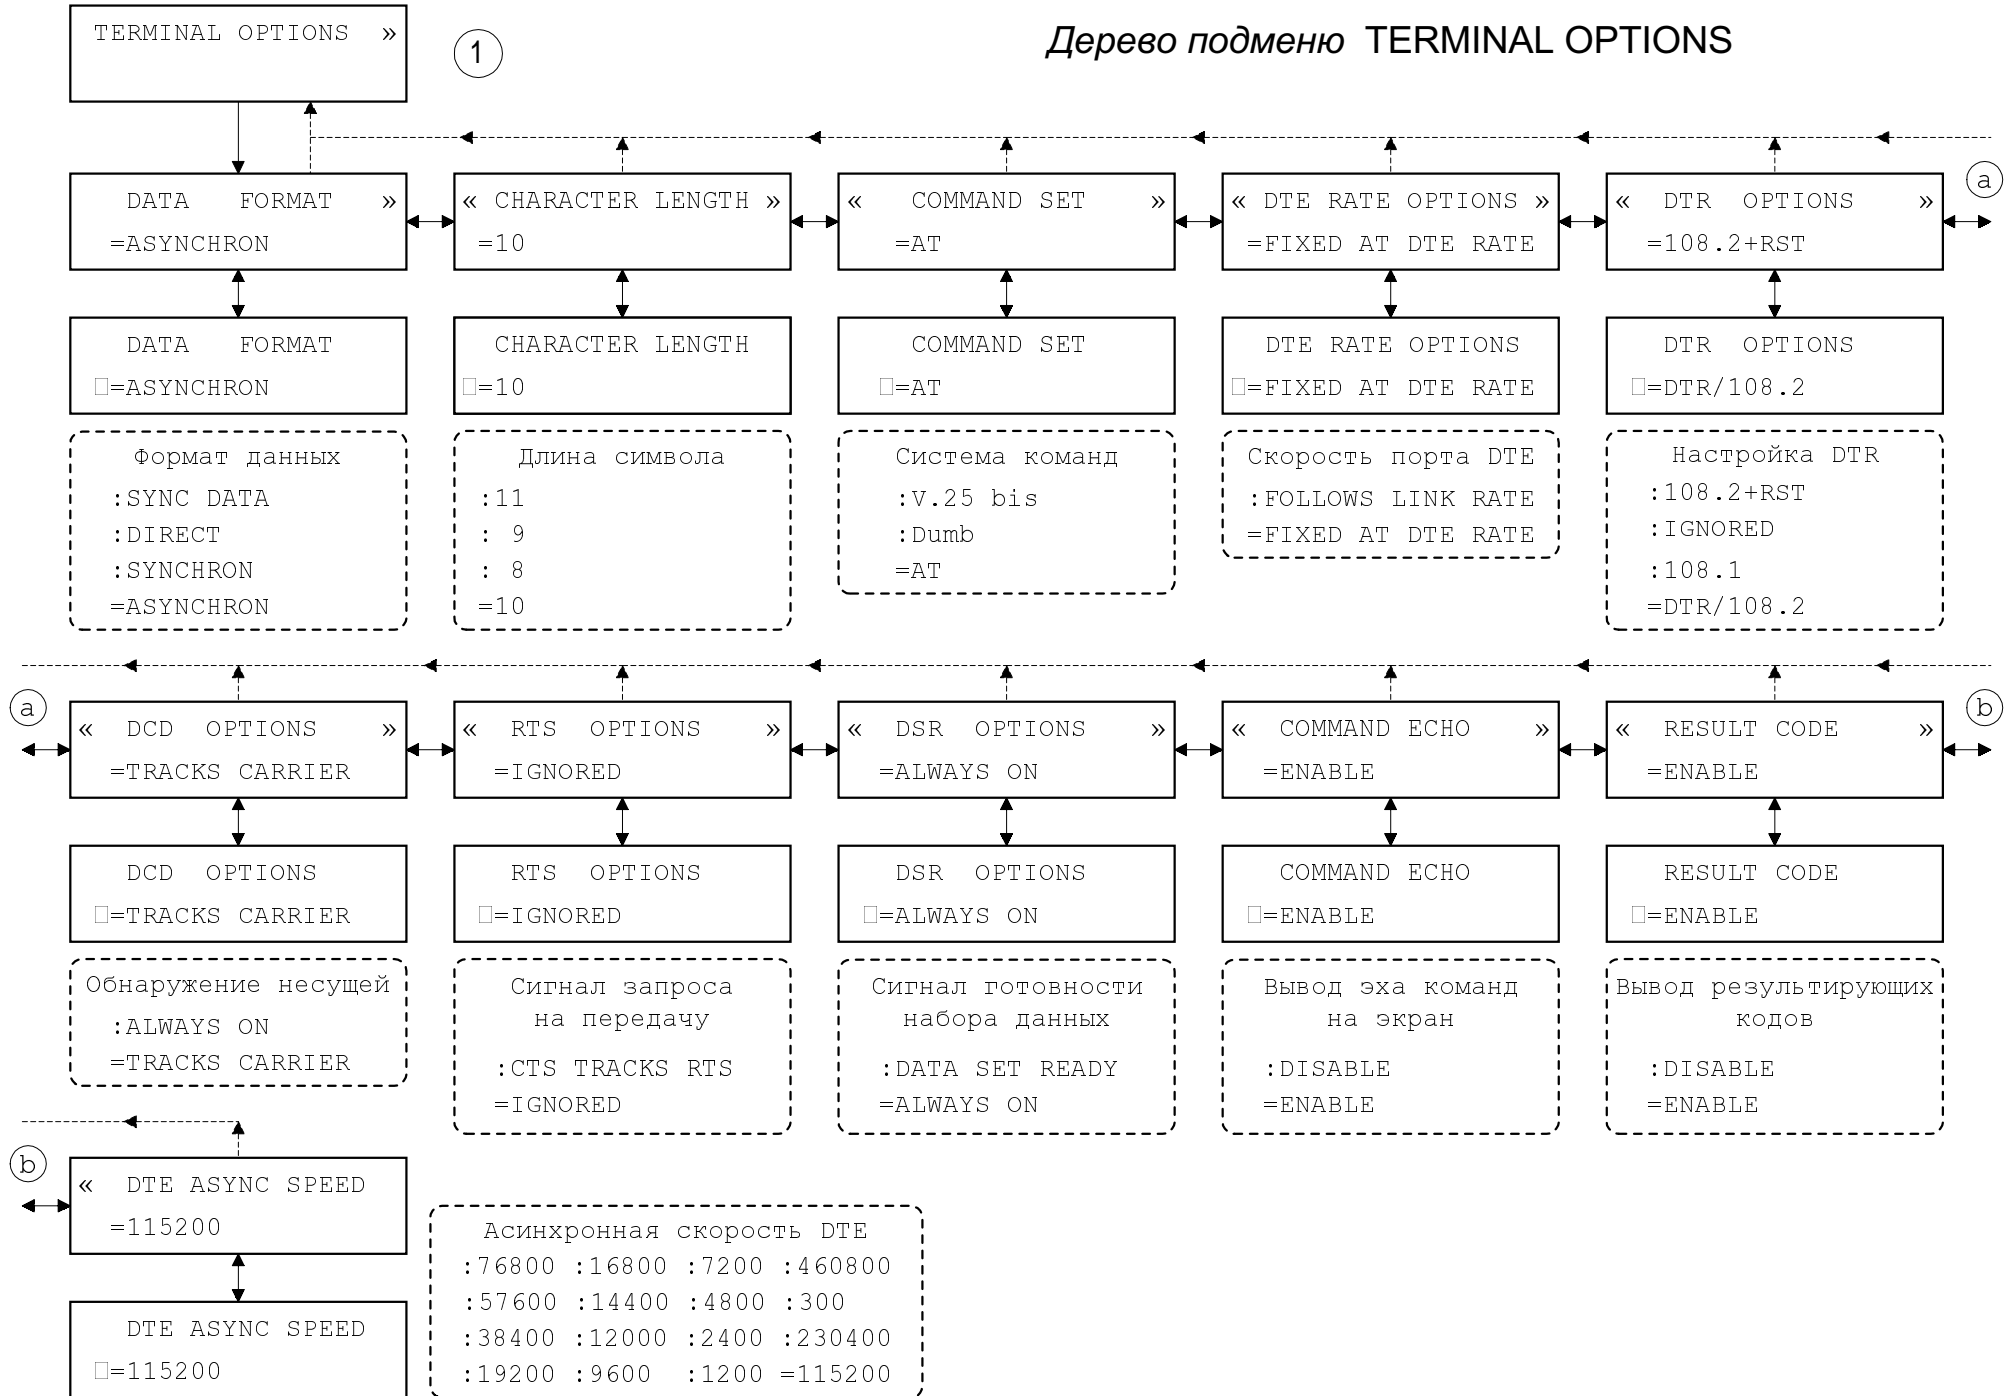

Дерево подменю MODEM OPTIONS (начало)

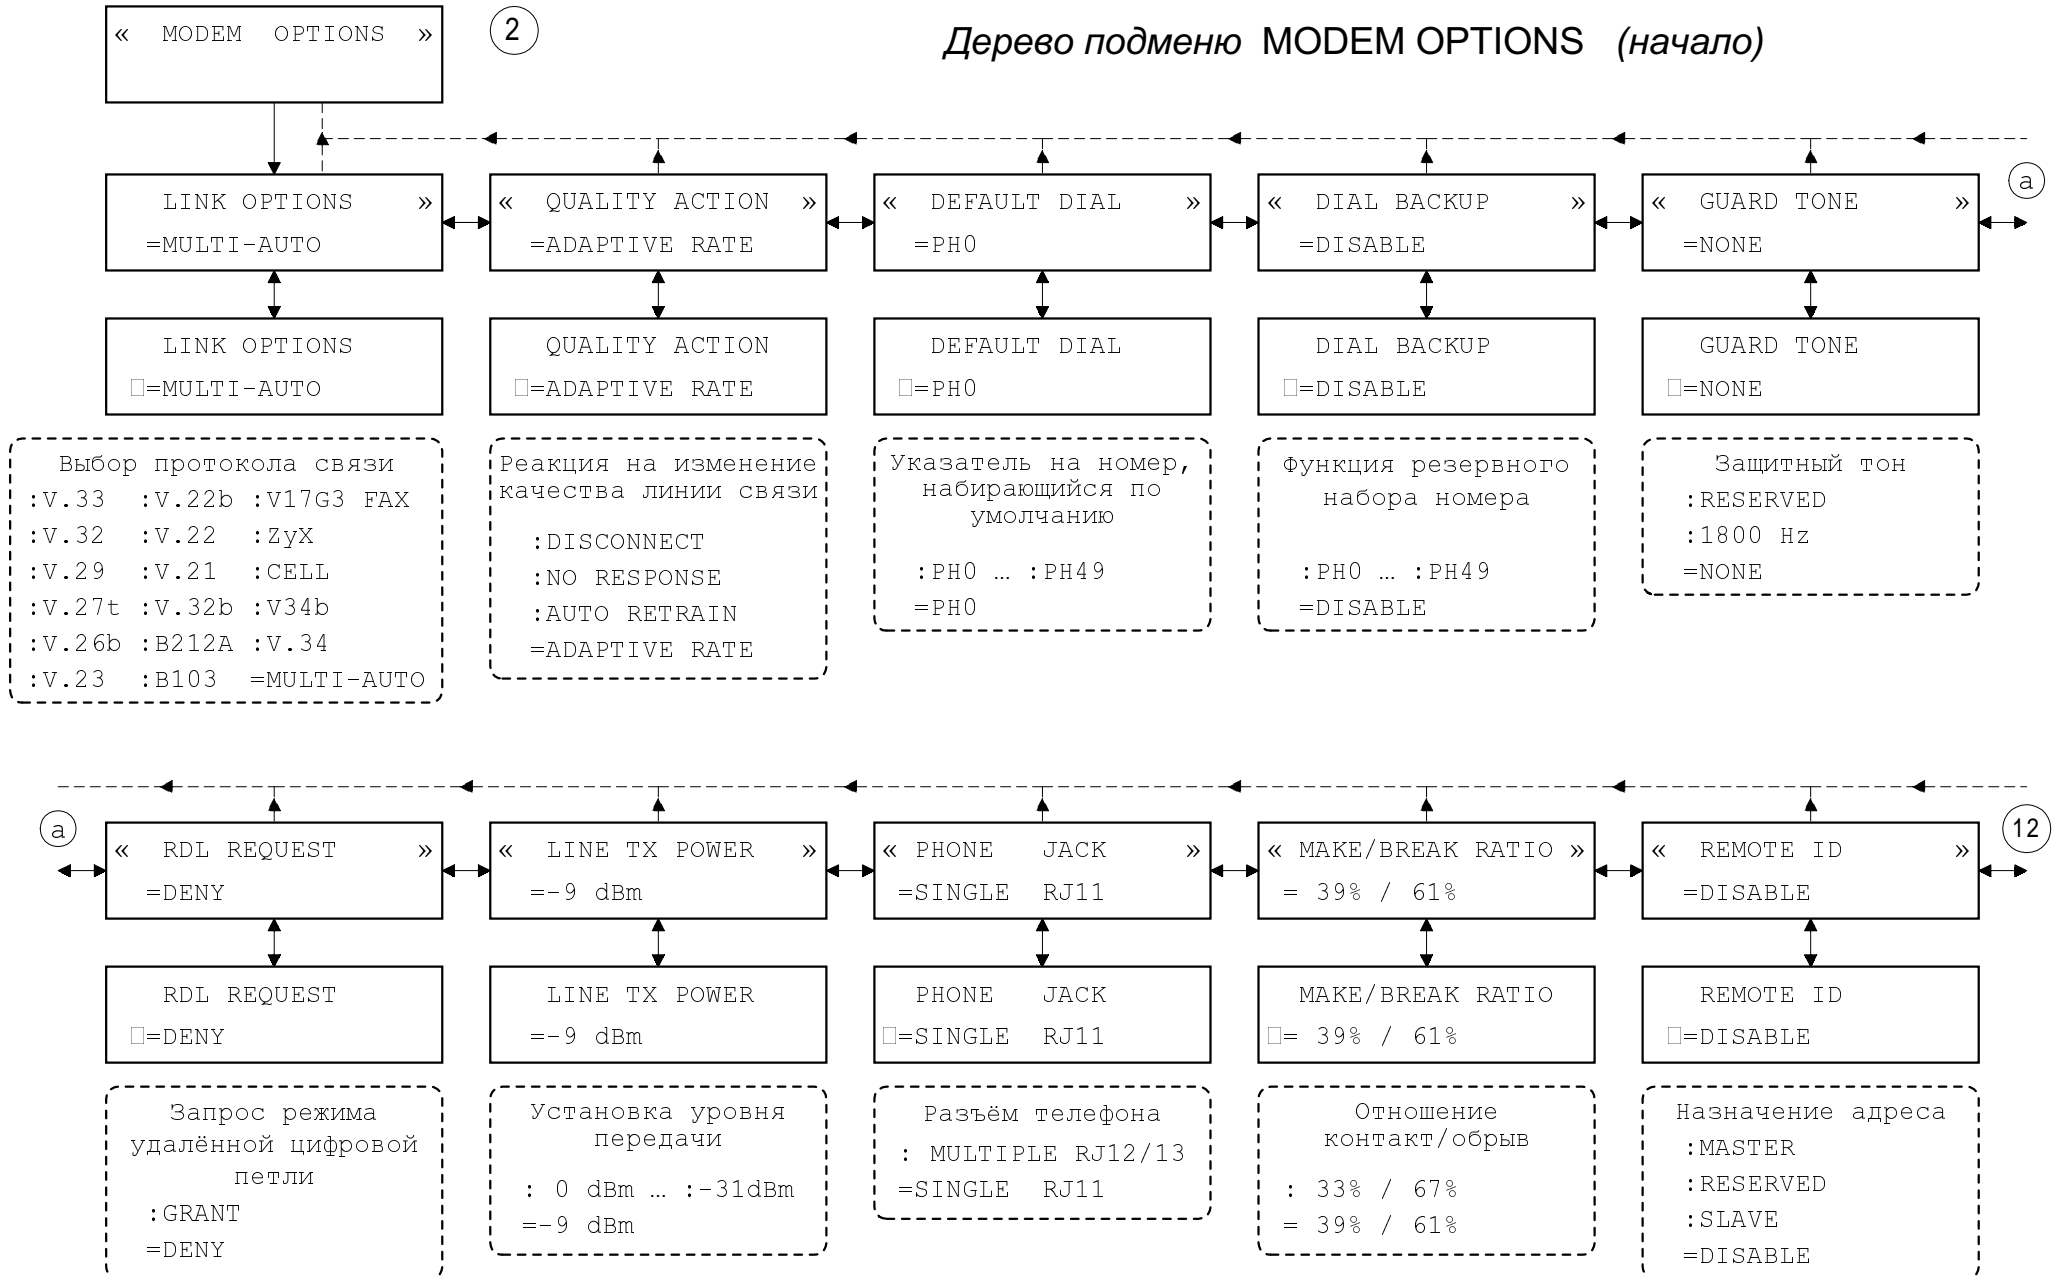


Дерево подменю MODEM OPTIONS (продолжение)


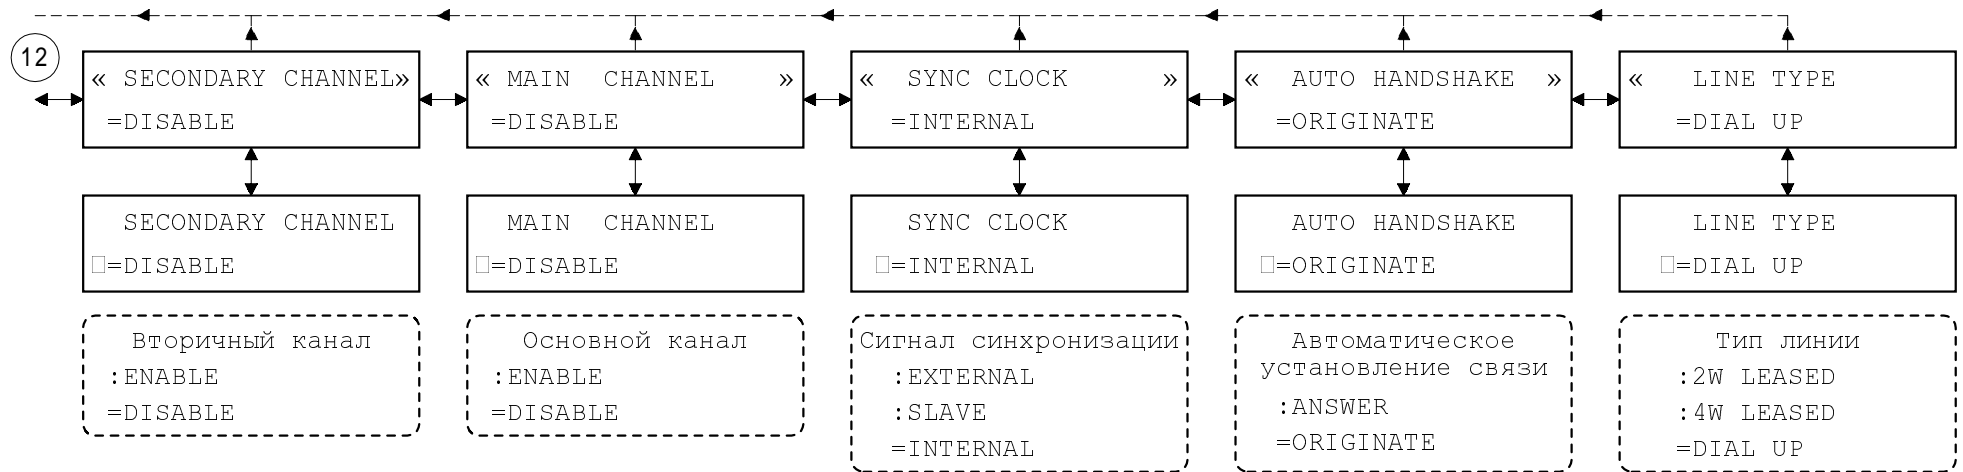


MULTI-AUTO V42b DL
D R O A 38400 AS

11

Дерево подменю DIAL

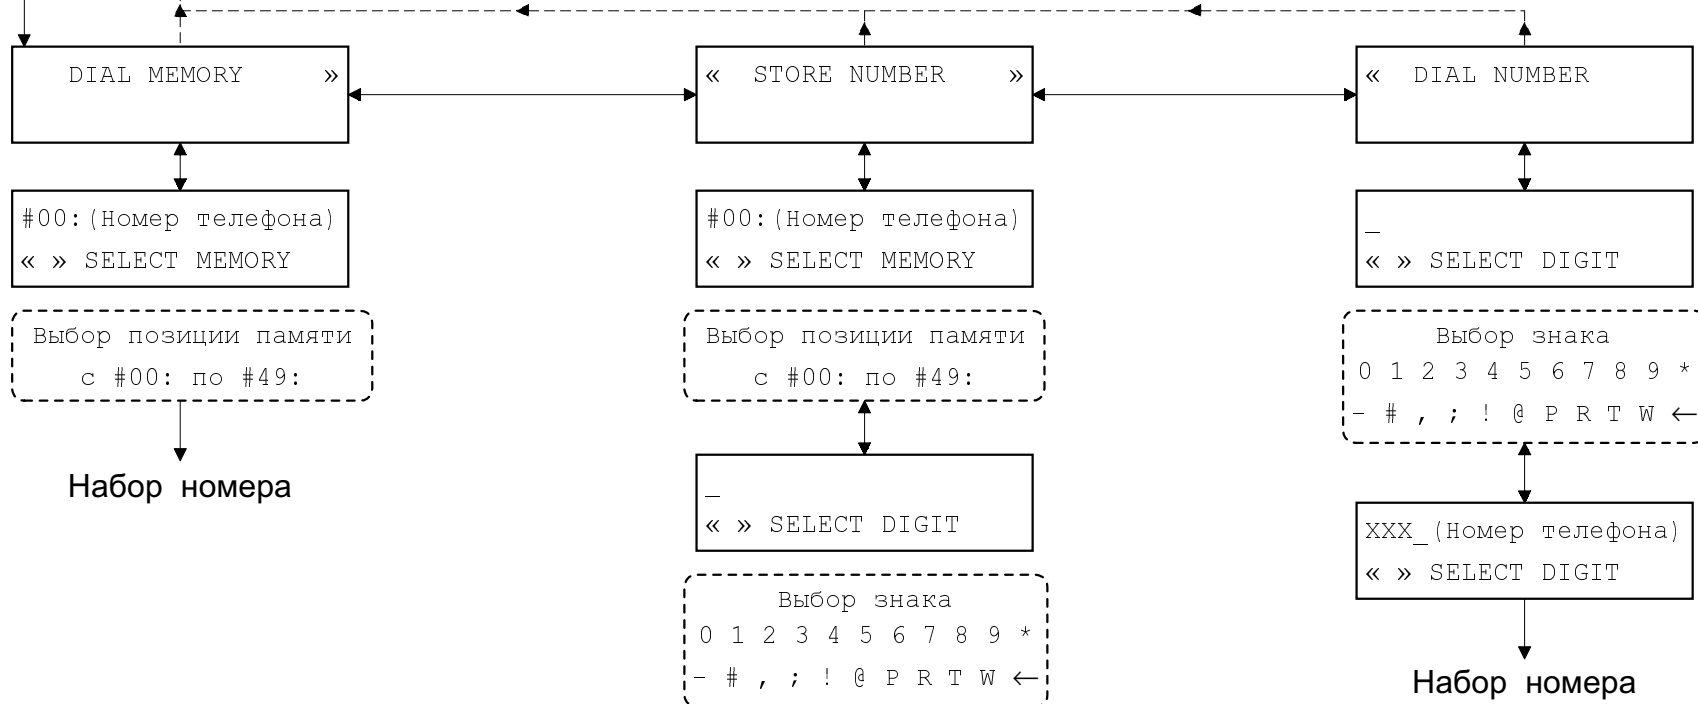

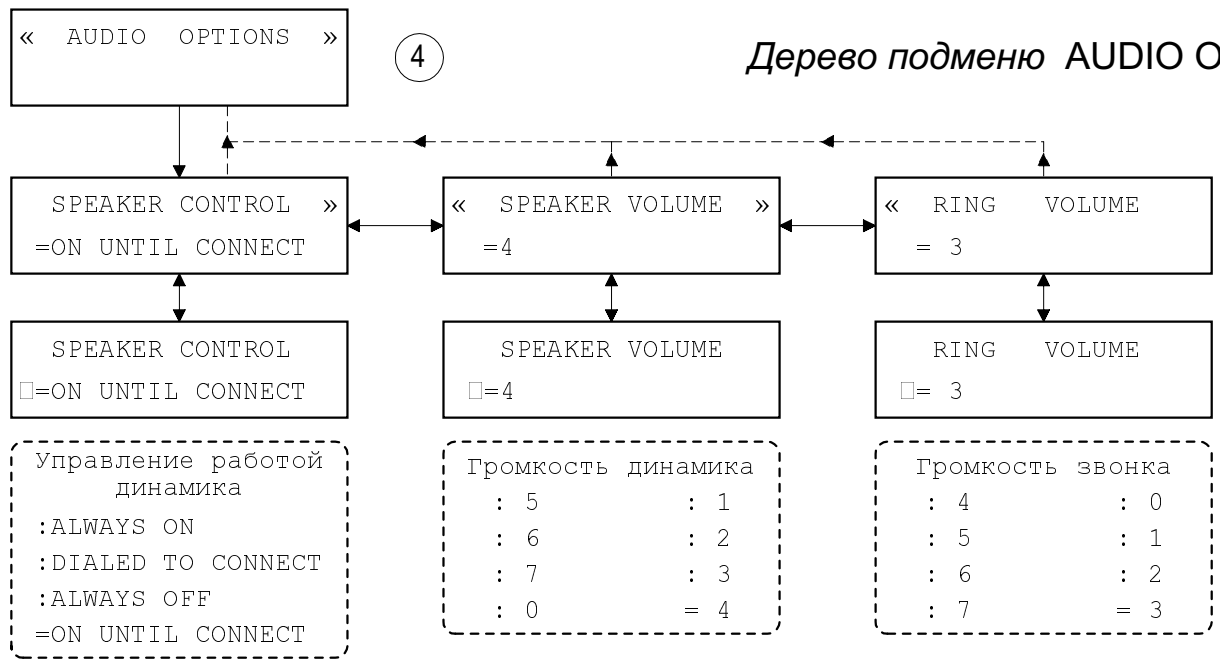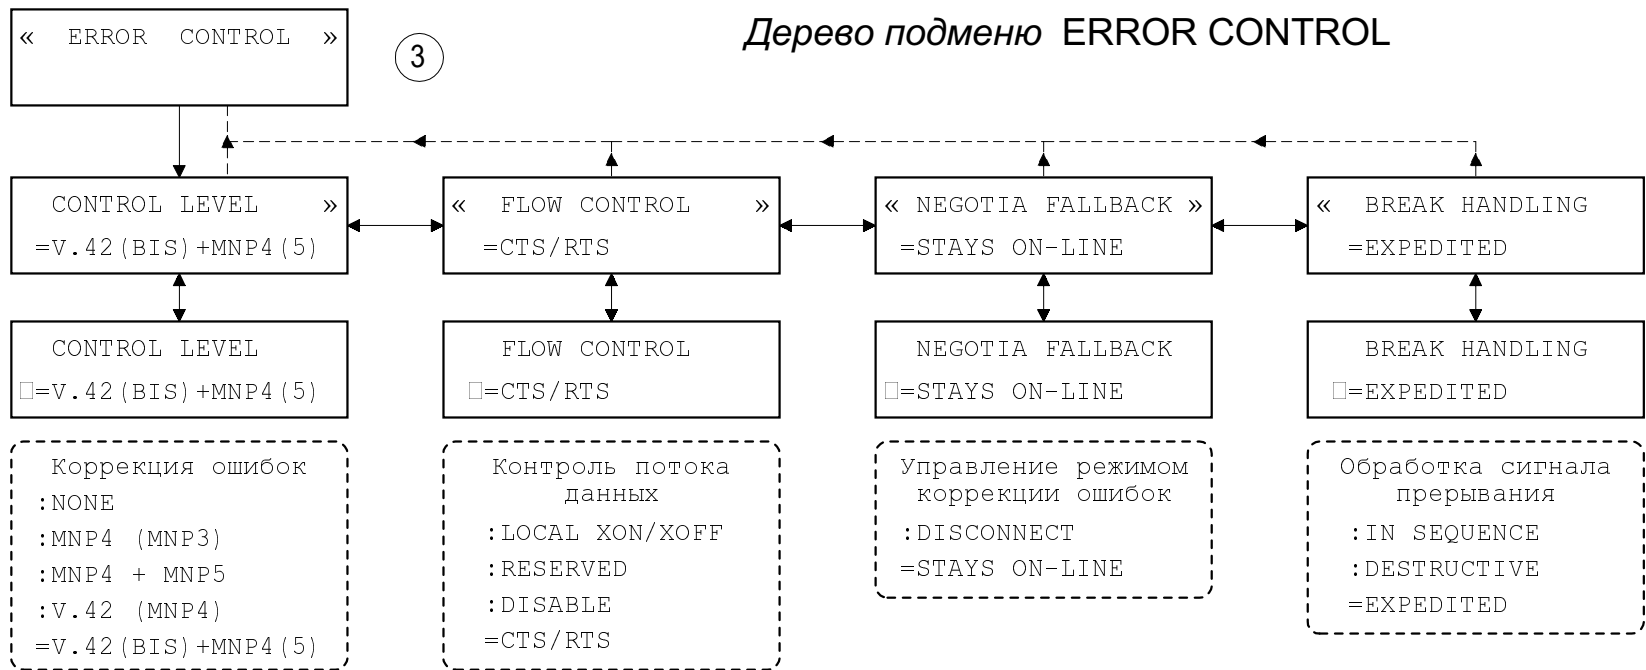

« PANEL OPTIONS »

5

PANEL LOCK »
=UNLOCK

« LCD LIGHTING »
=EVENT

PANEL LOCK
=UNLOCK

LCD LIGHTING
=EVENT

Блокировка панели
:LOCK
=UNLOCK

Освещение дисплея
:ALWAYS
=EVENT

« SAVE TO »
=PROFILE 0

7

SAVE TO
=PROFILE 0

Сохранить в профиле
:PROFILE 1
:PROFILE 2
:PROFILE 3
=PROFILE 0

« RESET »
=FACTORY DEFAULT

8

RESET
=FACTORY DEFAULT

Переустановить из профиля
:PROFILE 0
:PROFILE 1
:PROFILE 2
:PROFILE 3
=FACTORY DEFAULT

« STATUS REGISTER »
S000 : 00

6

STATUS REGISTER
S000 : 00

Регистры статуса
от S000
до S127

« NETWORK ADDRESS »
= 20-1F

9

NETWORK ADDRESS
= 20-1F

NETWORK ADDRESS
= _ -

Сетевой адрес
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F

« PHONE NUMBER »

10

#00: (Номер телефона)
« » SELECT MEMORY

-
« » SELECT DIGIT

Выбор позиции
памяти
с #00: по #49:

Выбор знака
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
* # , ; ! @ P R T W
- ←

Режим ON-LINE V.32b / ZyX / ZyCELL

